

アマチュア無線用
ハンディトランシーバー マイク変換コード 取扱説明書


このたびは、株式会社エス・イー・シーのハンディトランシーバー用マイク変換コードをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このマイク変換コードは、ハンディトランシーバーに弊社製マイク変換コード方式のマイクロホンを接続してご使用いただくためのマイク変換コードです。

下記の接続方法に従って接続し、ご使用ください。

| 品名 | メ-カ- | 適 応 機 種 | 注意 |
|-------|---------------|---|-----|
| P-8i | アイコム | IC- 2N・3N・02N・03N・12N・μ2・μ3・2G・3G・12G・2S・3S・23・24・2ST・3ST IC- P2・P3・P2T・P3T・S21・S31・W21・W21T・X21T・3J・2i・3i・Z1 | 1 |
| | ヤエス スタンダード | FT- 11・23・24・41・51・73・74・104・203・204・205・209・305・703R・704・705 FT- 709・727G・728・729・805・2303 FT- 10N・40N・50N・60・270・277 (ヤエス製アダプタ-が必要です。) VX-1・2・3・5・6・7・8G (ヤエス製アダプタ-が必要です。) | |
| | マランツ | C- 101・110・111・112・115・120・150・160・170・181・311・401・410・411・412・415 C- 420・450・460・470・481・500・501・510・520・550・560・601・620・701・710 | |
| P-8i2 | アイコム | IC- W2・X2・2SR・3SR・ 1 | 2 |
| P-8K3 | ケンウッド | TR- 2600・3600 TH- K2・K4・K27・K28・K47・K48・F7・F27・F28・F47・F48 TH- 21・22・25・25G・41・42・45・45G・55・59・75・77・78・205・215・401・405・415 | |
| P-8i3 | アイコム | IC- S7・S21・S22・S25・S31・S32・S35・S70・T7・T8・T21・T22・T31・T32・T70・T81 IC- T90・U1・V1・W21・W21T・W31・X21T・Z1・ID-91 IC- P7・Q7 ID- 92 (アイコム製アダプタ-が必要です。) | 2、3 |
| P-8C | アルインコ | DJ- 190・193・462・493・520・530・593・596・F1・F4・F5・F52・G5・G10・G40・K1・K4 DJ- K18・K48・S1・S4・S12・S40・S41・S42・V5・Z10・Z40 DJ- G7・S17・S47・S57 (アルインコ製アダプタ-が必要です。) | 2、3 |
| P-8K4 | ケンウッド | TH- 22・42・59・77・78・79・89・D7・G71・K2・K4・K7・K27・K28・K47・K48・F7・F27 TH- F28・F47・F48・25G・45G | 2、4 |

接続方法

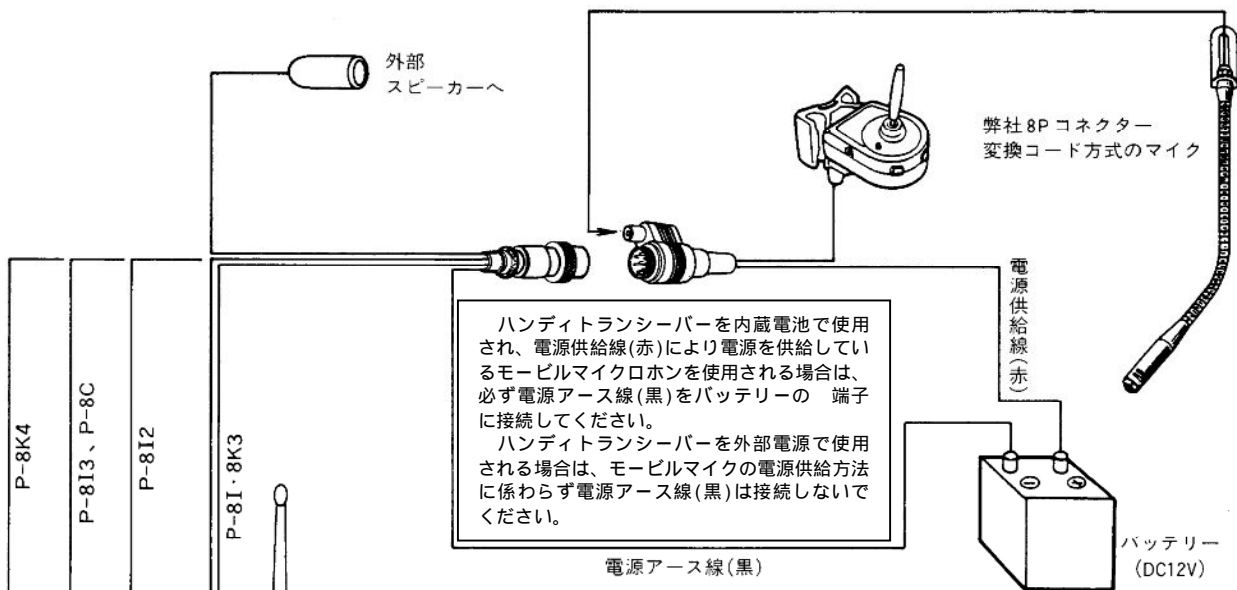

〔注意〕

- 1 ハンディトランシーバーの内部スピーカーを使用される場合は、ハンディトランシーバーへ太い方のプラグを差し込まないでください。なお、その場合外部スピーカーは動作しません。
 - 2 ハンディトランシーバーの内部スピーカーは動作しませんので外部スピーカーを必ずご使用ください。
 - 3 弊社製マイクロホンのUP、DOWNスイッチは、それぞれ純正マイクロホンの (UP) (DOWN) に対応します。
 - 4 弊社製マイクロホンのUP、DOWNスイッチは、それぞれ純正マイクロホンの SW - 2、SW - 3 に対応します。
- SW - 2、SW - 3には各種リモコン機能の設定ができますが、設定内容によってはUP、DOWNの表示が適当でなくなりますのでご注意ください。なお、SW - 2、SW - 3の設定方法はハンディトランシーバーの取扱説明書をお読みください。

SEC 株式会社エス・イー・シー

大阪営業所 〒576-0017 大阪府交野市星田北1丁目3番15号
 TEL (072) 893-3033 (代表) FAX (072) 891-2240
 ホームページ <http://www.adonis.ne.jp/>